SAMSUNG

GT-I8160

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka izvēlējāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā lietošanas pamācībā var atšķirties no faktiskā izstrādājumā.
- Šīs lietošanas pamācības saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet Samsung tīmekļa lapu (*www.samsung.com*).
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.

- Programmas šajā ierīcē var darboties atšķirīgi no līdzīgāk datorprogrammām un var neiekļaut visas datora versijā pieejamās funkcijas.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona un aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot Samsung vietnei (*www.samsung.com*).
- Ierīcē pieejamie programmatūra, skaņas, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizo datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls** (jums jāizvēlas **Iestatīj.**, pēc tam **Skaņa** un **Ierīces zvana signāls**)

Autortiesības

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Šo rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
Ierīces izkārtojums 11
Taustiņi 13
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 14
Akumulatora uzlāde 16
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 22

Darba sākšana 23

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 23
Skārienekrāna lietošana 24
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana ... 27
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu 27
Piekļuve lietojumprogrammām 32
Vairāku lietotņu palaišana 34
Ierīces pielāgošana 34
Teksta ievade 39

Sakari 42

Zvanīšana 42
Ziņas 53
Google Mail 55
E-pasts 56
Talk 59
ChatON 60
Ziņotājs 61
Google+ 61

Izklaide 62
Kamera 62
Video Atskaņotājs 71
Galerija 74
Mūzikas atskaņotājs 77
FM Radio 81
Music Hub 83
Game Hub 84

Personiskā informācija 85
Kontakti 85
S Planner 88
Atgādne 90
Balss ierakstītājs 91

Tīmekļa un GPS pakalpojumi 93
Internets 93
Maps 97
Navigācija 98
Lokāli 99
Play Books 99
Play Magazines 100
Play Movies 100
Play mūzika 100
Play veikals 100
Samsung Apps 101
YouTube 102
Balss meklēšana 103
Ziņas un laika prognoze 104

Savienojamība 105
USB savienojumi 105
Wi-Fi 107
Wi-Fi Direct 109
Mobilo tīklu koplietošana 110
Bluetooth 113
GPS 115
VPN savienojumi 116

Rīki 118
Kalkulators 118
Pulkstenis 118
Lejupielādēt 121
Mani Faili 121
Google 122
SIM rīki 123
Balss pavēle 123
Voice Talk 123
Mazā dienasgrāmata 124
Polaris Office 4.0 125

Iestatījumi 127
Piekļuve iestatījumu iespējām 127
Wi-Fi 127
Bluetooth 127
Datu lietošana 127
Citi iestatījumi 128
Skaņa 130
Displejs 130
Krātuve 131

Enerģijas taupīšanas režīms 132
Akumulators 132
Programmu pārvaldnieks 132
Atraš. vietas pakalpojumi 132
Bloķēšanas ekrāns 133
Drošība 133
Valoda un ievade 135
Dublēšana un atiestatīšana 138
Konta pievienošana 139
Datums un laiks 139
Pieejamība 139
Izstrādātāja iespējas 141
Par ierīci 142

Traucējummeklēšana 143

Alfabētiskais rādītājs 148

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilā ierīce;
- Akumulators;
- Īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprināti piederumi var izraisīt ierīces funkciju traucējumus.

Ierīces izkārtojums

› Skats no priekšpuses

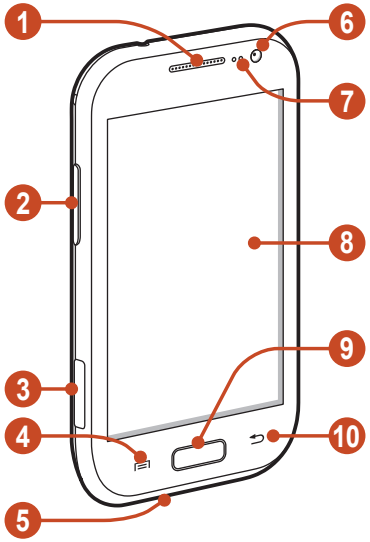

Cipars	Funkcija
1	Tālruņa skaļrunis
2	Skaļuma taustiņš
3	Atmiņas kartes slots
4	Iespēju taustiņš
5	Mikrofons
6	Priekšējais kameras objektīvs
7	Tuvuma sensors
8	Skārienekrāns
9	Sākuma taustiņš
10	Taustiņš Atpakaļ

› Skats no aizmugures

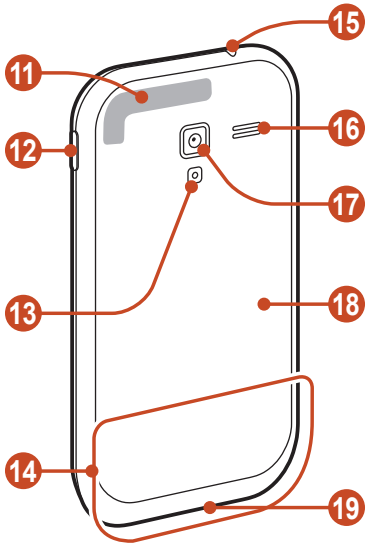

Cipars	Funkcija
11	GPS antena[1]
12	Iesl./Izsl./Atiestatīšanas/Bloķēšanas taustiņš
13	Zibspuldze
14	Iekšējā antena
15	Austiņu kontaktligzda
16	Skaļrunis
17	Aizmugurējais kameras objektīvs
18	Aizmugures pārsegs
19	Universālā kontaktligzda

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšana[1] /Bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ierīces opcijām (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu ilgāk nekā 10 sekundes); izslēdz un bloķē skārienekrānu vai ieslēdz to.
	Iespēja	Pašreizējā ekrānā atver pieejamo iespēju sarakstu. Sākuma ekrānā palaiž meklēšanas programmu (nospiediet un turiet). Meklēšanas ievades loga atvēršana noteiktu programmu lietošanas laikā (nospiežot un turot).
	Mājas lapa	Atgriešanās sākuma ekrānā. pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu); balss atpazīšanas programmas palaišana (nospiežot divreiz).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja ierīcē rodas fatālas kļūmes, iekāršanās vai sastingšana, varat atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

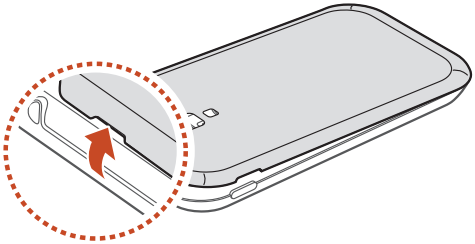

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Nelokiet un nelieciet aizmugures pārsegu ar spēku. Pretējā gadījumā pārsegu var sabojāt.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

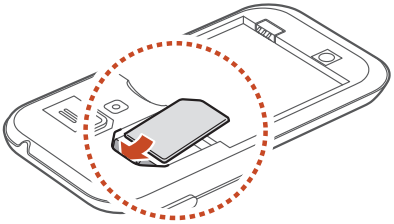

Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iesprūst SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci Samsung klientu apkalpošanas centrā, lai izņemtu atmiņas karti.

3 Ievietojiet akumulatoru.

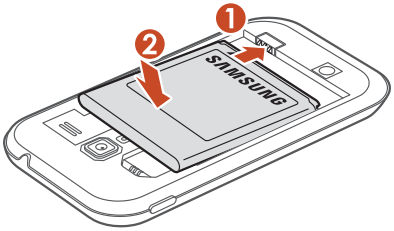

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

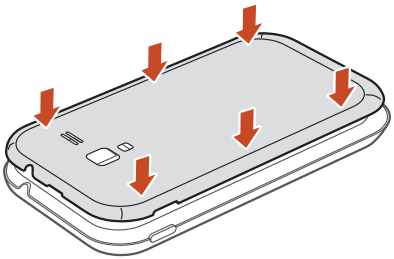

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci vai kad akumulators nav ticis izmantots ilgstošu laika periodu, uzlādējiet akumulatoru. Akumulatoru iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

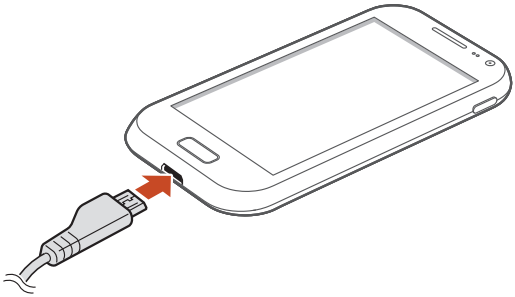

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie elektrības kontaktligzdas.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, kad ierīce ir pieslēgta ceļojumu adapterim. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc tas ir jāatvieno no elektrības kontaktligzdas, lai pārtrauktu strāvas padevi. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektrības kontaktligzdas tuvumā.

Par akumulatora uzlādes ikonām

Ja akumulatora uzlādes laikā ierīce ir izslēgta, šādas ikonas rāda pašreizējo akumulatora uzlādes statusu:

Notiek uzlāde

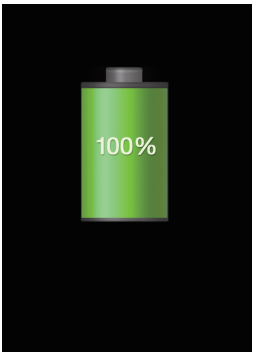

Pilnīgi uzlādēts

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1. USB kabeļa mazu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
2. USB kabeļa lielu galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

› Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīce ir saderīga ar atmiņas kartēm ar maksimālo ietilpību 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida atsevišķas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti. Šādi var arī sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat atmiņas karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē extSdCard.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānos.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.

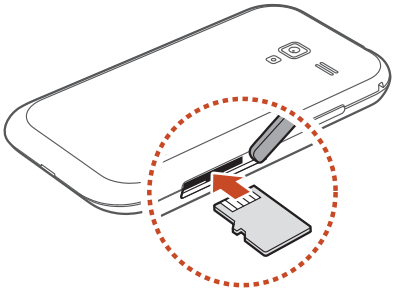

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd nepiekļūst atmiņas kartei.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.

2 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu ierīces sānos.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

5 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

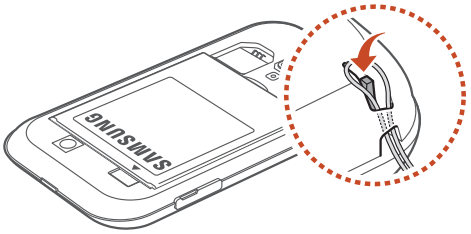

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai izmantotu programmas, kas mijiedarbojas ar Google serveri, jums ir jāpiesakās Google vai jāizveido Google konts.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgt** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kuras tiek veiktas bezsaistē, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. ► 128. lpp.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Nespiediet uz skārienekrānu ar pirkstiem un neizmantojiet asus priekšmetus. Ar šādu rīcību var bojāt skārienekrānu vai radīt kļūmi tā darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

Pieskāriens
Vienreiz pieskarieties, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.

Pieskarieties un turiet nospiestu
Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

Vilkšana
Pieskarieties objektam un pārvietojiet to jaunā vietā.

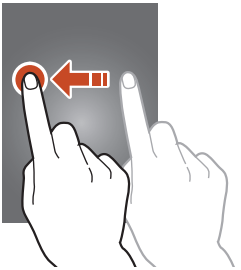

Divkāršs pieskāriens
Divreiz ātri pieskarieties objektam.

Viegls uzsitiens
Ātri ritiniet uz augšu, uzleju, pa kreisi vai pa labi sarakstos vai ekrānos.

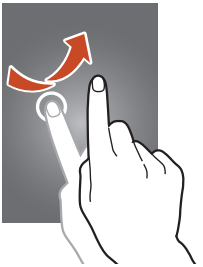

Sakniebšana
Novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

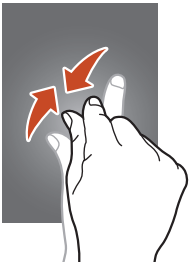

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Varat iestatīt, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces taustiņu darbības. Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai tos atbloķētu, nospiediet leslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet jebkurā virzienā.

Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt tajā saglabātajiem personas datiem un informācijai. ► 36. lpp.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Gaidīšanas ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu sākuma ekrāna paneļus. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums

Ikona	Apraksts
	Pieslēgts GPRS tīklam
	Pieslēgts EDGE tīklam
	Pieslēgts HSDPA tīklam
	Wi-Fi PP pieslēgts
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Izmantoti GPS balstīti pakalpojumi
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte.
	Jauna ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms (vibrācija)
	Aktivizēts klusuma režīms (izslēgta skaņa)
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju. Lai paneli paslēptu, pavelciet paneļa apakšējo daļu uz augšu.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 107. lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju. ► 115. lpp.
- **Skaņa**: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu. Varat izslēgt ierīces skaņu vai iestatīt tās vibrāciju klusuma režīmā.
- **Ekrāna pagriešš.**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 113. lpp.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai dezaktivējiet datu savienojuma funkciju.
- **Enerģijas taup.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātiskās sinhronizēšanas programmas.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to jaunā vietā.

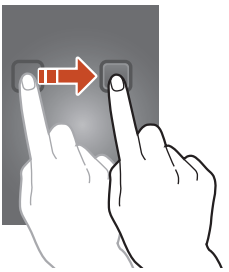

› Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē.

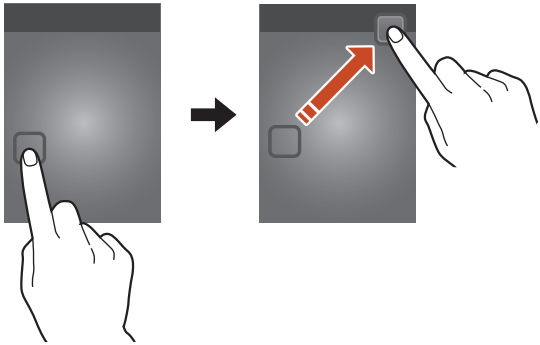

› Ātrās piekļuves paneļa pielāgošana

Ātrās piekļuves paneli var pielāgot sākumekrāna apakšā, pievienojot vai noņemot lietojumprogrammu saīsnes.

- Lai noņemtu lietojumprogrammas ikonu, piesitiet pat to un paturiet, pēc tam velciet to uz atkritni.
- Lai pievienotu lietojumprogrammas saīsni, pieskarieties jaunas lietojumprogrammas saīsnei sākumekrānā un paturiet, un pēc tam aizvelciet to uz tukšu vietu.

› Paneļu pievienošana sākuma ekrānam vai noņemšana

Varat pievienot paneļus sākuma ekrānam vai noņemt tos, lai organizētu logrīkus.

1. Sākuma ekrānā varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Pievienojiet, noņemiet vai reorganizējiet paneļus:
   - Lai noņemtu paneli, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to atkritnē.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕.

- Lai iestatītu sākuma ekrāna galveno paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu secību, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to jaunā vietā.

3 Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

› Logrīku lietošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīka pievienošana sākumekrānam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku paneli, lai atrastu logrīku.

3 Pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānam.

Pievienot iestatījumu saīsni sākumekrānam

Varat izveidot saīsnes uz bieži izmantotajām iestatījumu opcijām sākumekrānā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Pieskarieties un turiet vienumu **Iestatījumu īsceļš**, un atlaidiet to sākumekrānā.

3 Atlasiet iestatījuma opciju, piemēram, Bluetooth vai Wi-Fi.

Piekļuve lietojumprogrammām

Palaidiet programmas un izmantojiet visu ierīces funkciju priekšrocības. Varat reorganizēt programmu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm, vai lejupielādēt programmas no interneta, lai uzlabotu ierīces funkcionalitāti.

1 Sākumekrānā izvēlieties **Progr.**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam izvēlnes ekrānam.

Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.

4 Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

- Varat pievienot sākuma ekrānam programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu.
- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne pagriezīsies. Lai nepieļautu saskarnes pagriešanu, izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.
- Ierīces izmantošanas laikā varat veikt ekrānuzņēmumu, vienlaicīgi nospiežot un turot sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani Faili** → **Visi faili** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Varat mainīt programmu secību programmu sarakstā vai sagrupēt tās kategorijās.

1. Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
3. Programmu kārtošana:
   - Lai virzītu programmu, pavelciet to uz jaunu vietu.
   - Lai pievienotu programmu jaunai mapei, velciet to uz **Izveidot mapi**.
   - Lai atinstalētu programmu, velciet to uz **Atinstal.**

Pārvelkot lietojumprogrammas ikonu uz **Informācija par programmu** varat apskatīt informāciju par lietojumprogrammu.

4. Izvēlieties **Sagl.**

› Programmas lejupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.** vai **Samsung Apps**.
2. Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, jāizvēlas **Iestatīj.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atinstal.**
2. Izvēlieties ⊖ uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.

Varat atinstalēt tikai tās programmas, ko esat lejupielādējis.

› Piekļuve pēdējām atvērtām programmām

1 Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu.

Vairāku lietotņu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas programmas. Lai palaistu vairākas programmas, izmantojot programmu, nospiediet sākuma taustiņu. Tad izvēlieties citu programmu, lai palaistu no sākuma ekrāna.

› Programmu pārvaldīšana

Ar uzdevumu pārvaldnieku var pārvaldīt vairākas programmas.

1 Nospiediet un turiet sākuma taustiņu un tad izvēlieties → **Aktīvās programmas**.

Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.

2 Kontrolējiet aktīvās programmas:

- Lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu no saraksta.
- Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
- Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, mainot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

› Displeja valodas maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade** → **Valoda**.

2 Izvēlieties valodu.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Pieskāriena skaņas**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

1 Nospiediet skaļuma taustiņu augšup vai lejup.

2 Izvēlieties un velciet slīdņus, lai pielāgotu katras skaņas skaļuma līmeni.

› Zvana signāla maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Ierīces zvana signāls**.

2 Izvēlieties zvana signālu → **Labi**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izsl. sk.** vai **Vibrēt**.
- Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu #.

› Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fona attēls** → **Sākuma ekrāns**.

2 Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.

› Displeja fonta maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fonta stils**.

2 Izvēlieties fontu → **Jā**.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.

3 Izvēlieties **Labi**.

› Ierīces bloķēšana

Ierīci var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Iestatiet sejas noteikšanas atbloķēšanu

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

2 Izvēlieties **Nāk.** → **Iestatīt** → **Turpināt**.

3 Pielāgojiet ierīci, la jūsu seja ietilptu figūrā.

4 Kad seja ir pareizi uzņemta, izvēlieties **Turpināt**.

5 Izpildiet sekundārā atbloķēšanas PIN vai figūras iestatīšanu.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk.**

3 Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.

4 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.

5 Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu.

Ja aizmirsīsit savu atbloķēšanas figūru, ekrāna bloķēšanas funkciju var deaktivizēt ar rezerves PIN.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

2 Ievadiet jauno PIN kodu un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

2 Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.

3 Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt ar PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Ja ir iespējots SIM vai USIM kods, tad katru reizi piekļūstot ierīcei vai piekļūstot programmām, kurām nepieciešams PIN kods, būs jāievada PIN kods.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet SIM vai USIM karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Atrast manu mobilo funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu nozagtajā vai pazaudētajā ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams izveidot Samsung kontu ierīces attālai vadībai no interneta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.

2 Izvēlieties **Pieteikties**.

Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izv. jaunu kontu**.

3 Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.

4 Velciet funkcijas **Paziņoj. par SIM nomaiņu** slēdzi uz labo pusi.

5 Izvēlieties **Brīdinājuma ziņa**.

6 Ievadiet īsziņas tekstu, kas būs nosūtīts adresātam un izvēlieties **Labi**.

7 Pievienojiet adresātus:

- Izvēlieties **Izveidot** un ievadiet tālruņu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties **Kontakti**.

8 Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, ierunājot vārdus tieši mikrofonā, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā vai rakstot tos ekrānā.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

› Teksta ievades metodes maiņa

1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → teksta ievades metode.

› Teksta ievade, izmantojot Google balss ievades funkciju

1 Ierunājiet tekstu mikrofonā.

2 Pēc pabeigšanas izvēlieties .

Lai pievienotu balss atpazīšanai paredzētās ievades valodas, izvēlieties valodu → **Pievienot citas valodas**.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Teksta laukā pieskarieties indikatora ikonu zonai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties **Izvēlieties ievades metodi** → **Konfigurēt ievades metodes** un tad izvēlieties ⚙ blakus **Samsung tastatūra** → **Portreta tastatūras tipi** → tastatūras veids.

3 Ievadiet tekstu, izvēloties alfabēta burtu un ciparu taustiņus.

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai skatītu QWERTY tastatūru platekrānā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši ievadāmajam tekstam.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

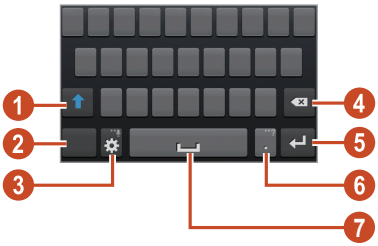

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt teksta ievades metodes.
3	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; pieskarieties un turiet nospiestu ⚙, lai pārslēgtos uz rokraksta režīmu, ievadītu tekstu ar balsi vai piekļūtu starpliktuvei.
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievietojiet atstarpi; atveriet simbolu paneli (pieskarieties un turiet).
7	Ievadīt atstarpi.

Ja ir izvēlēts teksta prognozēšanas (XT9) režīms, var lietot nepārtraukto ievadi, kas ļauj ievadīt tekstu, velkot ar pirkstu pa tastatūru. ► 136. lpp.

Ievadot testu ar 3x4 tastatūru, varat izmatot šādus režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	1. Lai pārslēgtos uz ABC režīmu, izvēlieties ABC 123. 2. Spiediet attiecīgo virtuālās tastatūras taustiņu līdz parādīsies nepieciešama rakstzīme.
Cipars	1. Lai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties 123 Sym. 2. Izvēlieties ciparu. Varat ievadīt ciparus, pieskaroties un turot virtuālo taustiņu ABC režīmā.
Simbols	1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties Sym ABC. 2. Izvēlieties ◄ vai ►, lai ritinātu uz simbolu kopu. 3. Izvēlieties simbolu.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

No teksta lauka varat kopēt un ielīmēt tekstu citā programmā.

1. Pieskarieties teksta fragmentam un turiet.
2. Velciet vai , lai izvēlētos kopējamo tekstu.
3. Izvēlieties vai , lai pievienotu tekstu starpliktuvei.
4. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
5. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

- Lai nepieļautu nejaušu ievadi, ieslēdziet tuvuma sensoru, kas bloķēs skārienekrānu, pietuvinot ierīci sejai. ► 51. lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no apģērba vai ķermeņa, zvana laikā var traucēt tuvuma sensora darbībai.

› Zvanīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
   Lai veiktu videozvanus, izvēlieties .
3. Izvēlieties zvana veikšanai lietojamo programmu (ja nepieciešams).
4. Lai beigtu zvanu, nospiediet **Beigt**.

- Numurus, uz kuriem bieži zvanāt, varat saglabāt kontaktu sarakstā. ► 85. lpp.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

› Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma taustiņu.

2 Lai beigtu zvanu, nospiediet **Beigt**.

› Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu zvanītājam, pavelciet uz augšu atteikuma ziņas joslu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā.

Varat izvēlēties vienu no vairākām iepriekšiestatītām ziņām vai izveidot savas ziņas. ► 50. lpp.

› Starptautiska zvana veikšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).

3 Izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.

› Austiņu lietošana

Pievienojiet ierīcei austiņas, lai ērti atbildētu uz zvaniem un kontrolētu zvanus.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.

- Lai aizturētu zvanu vai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties un, kad tiek atskaņots zvana gaidīšanas signāls, velciet pirkstu ārpus lielā loka. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.

- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kontakti**.
- Lai nosūtītu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ziņa**.
- Lai izveidotu piezīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atgādne**.

› Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Lai pārslēgtos no priekšējās uz aizmugurējo kameru, izvēlieties **Pārsl. kameru**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai paslēptu savu attēlu no sarunbiedra, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Slēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izejošs attēls**.

- Lai atvērtu tastatūru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai sarunātos ar sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skaļrunis izslēgts**.
- Lai izmantotu savā attēlā emocijikonas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Animētas emocijzīmes**.
- Lai izmantotu savā attēlā dekoratīvas ikonas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Motīva skats**.
- Lai mainītu skata režīmu uz karikatūras skatu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Aktiv. karik. skatu**.
- Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:
  - Lai tvertu otra sarunbiedra attēlu, izvēlieties **Uzņemt attēlu**.
  - Lai ierakstītu otra sarunbiedra attēla video, izvēlieties **Ierakstīt video**.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt sarunu bez sarunbiedra piekrišanas. Vienmēr lūdziet sarunbiedram atļauju pirms sarunas ierakstīšanas.

› Neatbildēta zvana apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce parādīs neatbildētos zvanus. Lai atzvanītu, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties paziņojumu par neatbildēto zvanu.

› Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**.

3 Velciet pārslēgu **Automātiskās noraidīšanas režīms** pa labi.

4 Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → opciju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

5 Izvēlieties **Automātiski noraidīto saraksts**.

6 Izvēlieties **Izveidot**.

7 Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
Varat iestatīt katra numura kritērijus.

8 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 6.-7. darbību.

› Fiksēto zvanu numuru (FDN) režīma aktivizēšana

Fiksēto zvanu numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartes FDN sarakstā saglabātajiem numuriem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.

3 Izvēlieties **Aktiv. fiks. zv. nr.**

4 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

› Zvanu novirzīšanas iestatīšana

Zvanu novirzīšana ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz norādīto numuru. Varat iestatīt šo funkciju atsevišķi dažādiem nosacījumiem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.

3 Izvēlieties nosacījumu.

4 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veids.

3 Izvēlieties zvanu lieguma opciju.

4 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu citas sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu un ziņu žurnāla skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu un ziņu žurnālus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skatīt pēc** → iespēja.

Varat veikt zvanu vai nosūtīt ziņu kontaktam, paritinot pa kreisi vai pa labi žurnāla ierakstā.

3 Izvēlieties žurnāla ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var veikt zvanu, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru kontaktu sarakstam vai automātiski noraidīto sarakstam.

› Pielāgot zvana iestatījumus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zvana iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Zvana noraidīšana	Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus automātiski noraidāmo numuru sarakstam.
Iestatīt ziņu noraidīšanu	Pievienojiet vai rediģējiet īsziņu, kas tiks nosūtīta, noraidot zvanu.
Zvana un taustiņu signāli → Ierīces zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
Zvana un taustiņu signāli → Ierīces vibrozvans	Pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
Zvana un taustiņu signāli → Vibrācija zvana laikā	Iestatiet, lai ierīce vibrē un atskaņo signālu, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.
Zvana un taustiņu signāli → Taustiņu toņi	Iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
Zvana signāls → Zvana vibrācija	Iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu vai to pārtrauc.
Zvana signāls → Zvana statusa signāli	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par zvana statusu zvana laikā.
Zvana signāls → Signāli sarunas laikā	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.
Atbildēšana/ sarunas beigšana → Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem	Iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.

Iespēja	Funkcija
Atbildēšana/sarunas beigšana → Ies./izs. taust. beidz sar.	Iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Zvana laikā izslēgt ekrānu	Iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.
Zvanīšanas piederumi → Automātiskā atbildēšana	Iestatiet, vai ierīce automātiski atbild uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
Zvanīšanas piederumi → Autom. atbildēš. taimeris	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce atbild uz zvaniem.
Zvanīšanas piederumi → Izejošā zvana nosacījumi	Iestatiet izejošo zvanu atļauju, izmantojot Bluetooth austiņas pat, ja ierīce ir bloķēta.
Zvanīšanas piederumi → Izejošā zvana tips	Izvēlieties izejošo zvanu veidu, lai izmantotu Bluetooth austiņas.
Zvanu pārsūtīšana	Iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru.
Papildu iestatījumi → Zvanītāja ID	Ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
Papildu iestatījumi → Zvanu liegumi	Iestatiet zvanu ierobežojumus pēc zvana veida.
Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā.
Papildu iestatījumi → Automātiskā atkārtošana	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu zvanam, ja tas netika savienots vai tika atslēgts.

Iespēja	Funkcija
Papildu iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri	Aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālruņu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā.
Papildu iestatījumi → Automātiskais rajona kods	Iestatiet automātisku prefiksa ievietošanu (apgabala vai valsts kods) pirms tālruņa numura.
Video zvana attēls	Atlasiet alternatīvu attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
Izmantot zvana neizdošanās iespējas	Iestatiet balss zvana mēģinājumu, kad neizdodas videozvana savienojums.
Balss pasta pakalpojums	Izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju.
Balss pasta iestatījumi	Ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.
Zvana signāls	Izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jaunām balss pasta ziņām.
Vibrēt	Iestatiet, lai ierīce vibrē, kad tiek saņemts balss pasts.
Konti	Iestatiet IP zvanu pieņemšanu un savus kontus IP zvana pakalpojumiem.
Interneta zvanu lietošana	Iestatiet, vai IP zvanīšanas pakalpojumi ir jāizmanto visiem zvaniem vai tikai balss zvaniem.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņa numurus no saviem zvanu, ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

› Multiziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses no saviem zvanu, ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.

5 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot tēmu**, un tad ievadiet tēmu.

6 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktiem.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties multiziņu, lai apskatītu sīkāku informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ierīcē ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas.

1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 1 .

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas balss pasta serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Lai uzzinātu šo numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Google Mail

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot Google Mail™ tīmekļa pasta pakalpojumu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail** → .
2. Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet e-pasta adresi.
3. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu**, un pēc tam pievienojiet failu.
6. Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pievienotu ziņu izlases sarakstam, izvēlieties ★.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu un iekļautu visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņojumu citiem, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai arhivētu ziņu, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņai pievienotu apzīmējumu, izvēlieties .
- Lai ziņu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā svarīgu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atzīmēt kā svarīgu**.
- Lai paslēptu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izslēgt skaņu**. Lai skatītu paslēptās ziņas, izvēlieties → **Visas vēstules** apzīmējumu sarakstā.
- Lai pievienotu ziņu surogātpasta sarakstam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ziņot par mēstuli** vai **Ziņot par pikšķerēšanu**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties to. Lai saglabātu to ierīcē, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt**. Pielikuma saglabāšanas metode jūsu ierīcē var atšķirties atkarībā no faila veida.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.

3 Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja ir izveidoti divi vai vairāki konti, starp tiem var pārslēgties. Izvēlieties konta nosaukumu ekrāna augšdaļa un tad izvēlieties kontu, no kura vēlaties izvilkt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts** → .

2 Pievienojiet adresātus:

- Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties e-pasta adreses no saviem ziņu vai kontaktu sarakstiem, izvēloties .

3 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

4 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.

6 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu un iekļautu visus adresātus, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citiem, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņu atzīmētu kā svarīgu, izvēlieties .
- Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārvietot**.
- Lai saglabātu ziņu ierīcē, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt e-pastu**. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani Faili** → **Visi faili** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Lai izdrukātu ziņu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai izveidotu jaunu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
- Lai mainītu fonta lielumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Fonta lielums**.
- Lai filtrētu ziņas no konkrēta sūtītāja, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iest. kā priorit. sūtītāju**. No sūtītāja saņemtās ziņas varat lasīt norādītajā iesūtnē.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

- Lai saglabātu pielikumu ierīcē, izvēlieties pielikuma cilni → .
- Lai saglabātu adresātu e-pasta adreses tālruņu grāmatā kā kontaktu grupu, izvēlieties un pēc tam adresātu laukā izvēlieties .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta.

Talk

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google Talk™ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Statusa iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. Izvēlieties Google kontu.
3. Izvēlieties savu vārdu draugu saraksta augšdaļā.
4. Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

› Kontaktu pievienošana draugu sarakstam

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk** → .
2. Ievadiet drauga e-pasta adresi un tad izvēlieties **GATAVS**.
   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš vai viņa tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Sarunas sākšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.

2 No draugu saraksta izvēlieties kontaktu.
Atveras sarunas ekrāns.

3 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.
- Lai sarunai pievienotu vēl citus kontaktus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienojiet tērzēšanai**.
- Lai pārslēgtos starp aktīvām sarunām, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai saglabātu to ierīcē, izvēlieties .
- Lai izmantotu video tērzēšanu, izvēlieties .

4 Lai pabeigtu sarunu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Beigt tērzēt**.

ChatON

Uzziniet, kā izmantot ChatON, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas no jebkuras ierīces, kam ir mobilā tālruņa numurs.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **ChatON**.

Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.

Ziņotājs

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējos ziņojumus no draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google+ tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņotājs**.

Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet savu ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālās tīklošanas pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai sūtītu un saņemtu tūlītējos ziņojumus un augšupielādētu fotoattēlus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google+**.

Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties sociālā tīkla funkciju.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.

2 Pavērsiet kameras objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

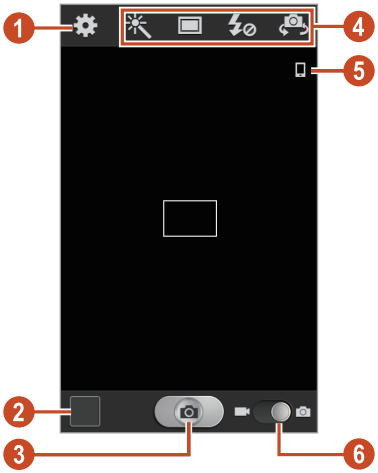

Cipars	Funkcija
1	Mainiet kameras iestatījumus.
2	Skatīt uzņemtos fotoattēlus.
3	Uzņemiet fotoattēlu.
4	Kameras īsceļu izmantošana. • : mainiet efekta režīmu. • : mainiet fotografēšanas režīmu. ► 65. lpp. • : zibspuldzes iestatījumu maiņa: varat manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams. • : pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai uzņemtu savu fotoattēlu. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 71. lpp.
5	Atmiņas vietas skatīšana.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.

Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un lēni attāliniet tos vienu no otra. Lai attālinātu, satuviniet tos. Varat arī pietuvināt vai attālināt, izmantojot skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai mainītu slaidrādes iestatījumus, izvēlieties → **Slaidrādes iestatījumi**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.
- Lai reģistrētu sejas fotoattēlā kā sejas atzīmes, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme**. ► 76. lpp.
- Lai starpliktuvei pievienotu fotoattēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa labi**.
- Lai apcirptu fotoattēla daļu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai rediģētu fotoattēlus ar attēlu redaktoru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sūtītu fotoattēlu cilvēkam, kura seja atzīmēta fotoattēlā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai apskatītu fotoattēla informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

› Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties → iespēja.

Iespēja	Funkcija
Panorāma	Uzņemiet panorāmas attēlus.
Draugu fotoattēlu kopīgošana	Iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam. Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma apstākļiem vai objekta nēsātajiem aksesuāriem.
Smaidīgs foto	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida.
Karikatūra	Uzņemiet fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS uztveršanu, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Pašportrets	Pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai uzņemtu savu fotoattēlu.
Zibspuldze	Zibspuldzes iestatījumu maiņa: varat manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Mainiet videokameras režīmu. ► 65. lpp.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Ainavas režīms	Mainiet skata režīmu.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
Fokusēšanas rež.	Izvēlieties fokusa režīmu. Varat uzņemt tuvplānus vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz objektu vai uz cilvēku sejām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
ISO	Pielāgojiet attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Automātiskais kontrasts	Iestatiet, lai kamera automātiski pielāgo kontrasta attiecību starp spilgtām un tumšām jūsu fotoattēla zonām.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Attēla kvalitāte	Izvēlieties fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet kameras iestatījumus.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.

2 Lai pārslēgtu uz videokameru, velciet slīdni.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

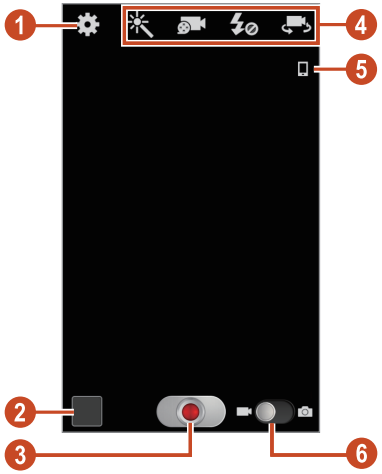

Cipars	Funkcija
1	Videokameras iestatījumu maiņa.
2	Skatiet ierakstītos videoklipus.
3	Videoklipa ierakstīšana.
4	Kameras īsceļu izmantošana. • : mainiet efekta režīmu. • : ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti). • : zibspuldzes iestatījumu maiņa. • : pārslēdzieties uz priekējo kameru, lai ierakstītu savu video. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 71. lpp.

Cipars	Funkcija
5	Atmiņas vietas skatīšana.
6	Pārslēgšanās uz kameru.

Lai pietuvinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un lēni attāliniet tos vienu no otra. Lai attālinātu, satuviniet tos. Varat arī pietuvināt vai attālināt, izmantojot skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
Lai ieraksta laikā uzņemtu video attēlu, izvēlieties .

5 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartēs, kurām ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video ieraksta izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai mainītu slaidrādes iestatījumus, izvēlieties → **Slaidrādes iestatījumi**.
- Lai dzēstu video, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai apskatītu video informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
Automāt. ierakstīšana	Pārslēdzieties uz priekšējo kameru, lai ierakstītu savu video.
Zibspuldze	Zibspuldzes iestatījumu maiņa.
Ierakstīšanas režīms	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera sāk ierakstīt video.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Video kvalitāte	Izvēlieties videoklipu kvalitātes līmeni.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atiestatīt	Atiestatiet videokameras iestatījumus.

› Īsceļu ikonu rediģēšana

Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

1. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties un turiet īsceļa zonu vai izvēlieties ⚙ → **Rediģēt īsceļus**.
2. Pieskarieties un turiet ikonu iespēju sarakstā un tad velciet to uz īsceļu zonu.
   Lai aizvāktu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un tad velciet to uz iespēju sarakstu.
3. Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, pieskarieties ekrānam.

Video Atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

› Videoklipa atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Video Atskaņotājs**.

2 Videoklipa izvēlēšanās.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
2	Mainīt video ekrāna proporcijas.
3	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
4	Pielāgot skaļumu.
5	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Cipars	Funkcija
6	Maziniet video ekrāna izmēru. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties video ekrānam.
7	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, izvēlieties **Autom. video izslēgts**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

› Video atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Atskaņošanas laikā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Tvert	Iestatiet, lai videoklipa ainu tvertu kā attēlu.
Autom.dem. nākamo	Iestatiet, lai video atskaņotājs automātiski atskaņo nākamo failu.

Iespēja	Funkcija
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Subtitri	Pielāgojiet subtitru faila iestatījumus.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt attēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti ierīcē.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

› Attēla skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → attēls.

Attēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām vai to koplietotu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties → **Sākt slaidrādi**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai mainītu slaidrādes iestatījumus, izvēlieties → **Slaidrādes iestatījumi**.

- Lai dzēstu attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.
- Lai reģistrētu sejas attēlā kā sejas atzīmes, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme**.
- Lai starpliktuvei pievienotu attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pagriezt pa labi**.
- Lai apcirptu attēla daļu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai rediģētu attēlus ar attēlu redaktoru, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
- Lai attēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai sūtītu attēlu cilvēkam, kura seja atzīmēta attēlā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Draugu fotoattēlu kopīgošana**.
- Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu faila nosaukumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai apskatītu attēla informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dati**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās mapes.

› Sejas atzīmēšana attēlā

Uzziniet, kā attēlos atzīmēt sejas, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņas un augšupielādētu ziņas sociālajos tīklos ar sejas atzīmju īsceļiem.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma apstākļiem vai objekta nēsātajiem aksesuāriem.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Sejas atzīme** → **Ieslēgt**.

   Atpazītās sejas parādās rāmī. Ja sejas netiek atpazītas automātiski, pieskarieties sejas reģionā un turiet nospiestu, lai manuāli pievienotu rāmi.
4. Izvēlieties atpazīto seju → **Pievienot vārdu**.
5. Personu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

   Kontakts ir pievienots sejai attēlā.

Kad parādās sejas atzīme ar vārdu, izvēlieties sejas atzīmi un izmantojiet pieejamās iespējas.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (norādīts ar ikonu).
3. Lai sāktu atskaņošanu, izvēlieties .
4. Atskaņošanu regulējiet ar taustiņiem. ► 71. lpp.

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai nosūtītu video citām personām vai to koplietotu, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai iestatītu videoklipu atskaņotāja automātisku izslēgšanu pēc noteikta laika, izvēlieties **Autom. video izslēgts**.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura veida.
- Dažu failu atskaņošana var būt traucēta atkarībā no to kodējuma.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no interneta. ► 93. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 105. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Windows Media Player. ► 106. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 114. lpp.
- Datu saņemšana ar Wi-Fi. ► 109. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē.

› Mūzikas atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Izvēlieties skaņas efektu.
4	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
5	Pielāgot skaļumu.
6	Mainīt atkārtošanas režīmu.
7	Šķirojiet mūzikas failus pēc noskaņojuma vai gada.

Cipars	Funkcija
8	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
9	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
10	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Mūzikas atskaņotāju ir iespējams vadīt, izmantojot austiņas. Sākuma ekrānā nospiediet austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai ātrajā sarakstā pievienotu mūzikas failus (saglabāšanai atskaņošanas sarakstā), izvēlieties **Piev. ātr. sarakstam**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai nosūtītu mūzikas failu citām personām vai kopīgotu to, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai meklētu ierīces ar aktivizētu multivides koplietošanu, izvēlieties **Meklēt tuvumā esošās ierīces**.
- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu mūzikas informāciju, izvēlieties **Dati**.
- Lai apturētu atskaņošanu un aizvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Beigt**.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
4. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
5. Izvēlieties failus, ko ietvert, un izvēlieties **Gatavs**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Demonstrēšanas ātrums	Mainiet atskaņošanas ātrumu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko rādīt mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā.
Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet, lai mūzikas atskaņotājs pēc noteikta laika automātiski izslēgtos.

FM Radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties .
4. Izvēlieties radio staciju.
5. FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

Cipars	Funkcija
1	Ierakstiet dziesmu no FM radio.
2	Ieslēgt vai izslēgt FM radio.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.

Cipars	Funkcija
5	Pielāgot skaļumu.
6	Ievadiet FM radio stacijas frekvenci.
7	Piekļūstiet pašreizējās stacijas pakalpojumiem, piemēram, mūzikas failu lejupielādes vai zvana uz radiostaciju pakalpojumiem. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.

› Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt** → iespēju.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.
4. Paritiniet līdz radio stacijai.
5. Izvēlieties ➕, lai pievienotu radio staciju izlases sarakstam.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **FM Radio**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlēties RM radio klipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Radio teksts	Iestatīt rādīt stacijas ID FM radio ekrānā. stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestatīt, lai ierīce automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš.
FM radio autom. izslēgts	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Music Hub

Varat piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, lai meklētu un iegādātos iecienītākās dziesmas. Varat arī pievienot savam vēlmju sarakstam mūzikas failus un atskaņot tos.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai izmantotu šo funkciju, var būt nepieciešams lejupielādēt programmu no interneta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Music Hub**.

2 Meklējiet, priekšskatiet vai iegādājieties iecienītākās dziesmas.

Game Hub

Uzziniet, kā lejupielādēt sociālās un maksas spēles.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Game Hub**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Nerādīt 90 dienas** un izvēlieties **Apstiprināt**.
3. Izvēlieties un instalējiet spēles.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti** → +.

2 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktinformāciju.

4 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Varat izveidot kontaktus no numuru izsaukšanas ekrāna, izvēloties **Pievienot kontaktiem**.

› Kontakta atrašana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai zvanītu kontaktam vai nosūtītu ziņu, ritiniet uz kontakta vārda pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai veiktu videozvanus, izvēlieties .
- Lai sūtītu īsziņu vai multiziņu, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt uz ātrā zvana numuru, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Kontaktu saraksta augšdaļā izvēlieties savu vārdu.
3. Izvēlieties .
4. Ievadiet personīgos datus un nospiediet **Saglabāt**.

Varat nosūtīt savu vizītkarti citām personām vai kopīgot to, nospiežot iespēju taustiņu un izvēloties **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, varat pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet nosaukumu un pielāgojiet grupas iestatījumus.
4. Pievienojiet grupai personas.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontakta kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kopējamos kontaktus un pēc tam izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.

› Kontakta importēšana vai eksportēšana

Varat importēt vai eksportēt failus (vcf formātā) uz vai no ierīces USB atmiņas vai atmiņas kartes.

Kontaktu failu importēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr. iekš. atmiņas**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

4 Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.

5 Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr. iekš. atmiņu**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

S Planner

Jūsu ierīcē ir pieejams efektīvs plānotājs, kas palīdzēs ērtāk un efektīvāk organizēt jūsu grafiku. Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt notikumus un uzdevumus un kā iestatīt signālus, kas atgādinās par svarīgiem notikumiem un uzdevumiem.

› Notikuma vai uzdevuma izveidošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Izvēlieties .

3 Ekrāna augšpusē izvēlieties notikuma veidu.

Lai izveidotu notikumu no piezīmes, izvēlieties **Quick add**. Šī funkcija ir pieejama tikai angļu un korejiešu valodā.

4 Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

› Apskates režīma maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Izvēlieties .

3 Izvēlieties skata režīmu.

- **Gads**: visi gada mēneši
- **Mēnesis**: viss mēnesis vienā skatā
- **Nedēļa**: vienas pilnas nedēļas dienas pa stundām
- **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām
- **Saraksts**: visu noteiktajam periodam ieplānoto notikumu un uzdevumu saraksts
- **Uzdevums**: uzdevumu saraksts

Lai mainītu skata režīmu, novietojiet uz ekrāna divus pirkstus un izvērsiet tos vai savelciet kopā.

› Notikuma vai uzdevuma apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.

2 Atlasiet kalendārā datumu.

- Lai pārietu uz konkrētu dienu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atvērt**, pēc tam ievadiet datumu.
- Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai nosūtītu notikumu citām personām vai to koplietotu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

› Notikuma vai uzdevuma brīdinājuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam vai uzdevumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā tas atskanēs.

1 Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties notikuma paziņojumu.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu sīkāku informāciju.
Lai iestatītu notikuma signālam snaudu, izvēlieties **Atlikt**.

Atgādne

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.

2 Izvēlieties +.

3 Ievadiet atgādnes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādņu skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.

2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

Atgādnes apskates laikā nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai dzēstu atgādni, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu fona krāsu, izvēlieties **Krāsa**.
- Lai aizsargātu atgādni no nejaušas izdzēšanas, izvēlieties **Bloķēt**.
- Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai nosūtītu atgādni citām personām, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

Balss Ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Balss Ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
   Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
3. Runājiet mikrofonā.
4. Pēc pabeigšanas izvēlieties .
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Balss Ierakstītājs**.
2. Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties .
3. Izvēlieties balss atgādni.
   Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties .
4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, izvēlieties .

Lai nosūtītu balss atgādni citām personām vai to koplietotu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

› Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlēties balss atgādņu saglabāšanas vietu atmiņā.
Ierakstīšanas kvalitāte	Izvēlieties balss atgādņu kvalitātes līmeni.
MMS ierobežojums	Iestatiet, lai ierobežotu ierakstus ar maksimālo garumu, ar kādu tos var pievienot multiziņai.
Kontekstuāls faila nosaukums	Iestatiet, lai failu nosaukumos ietvertu atrašanās vietu un datumu.
Noklusējuma nosaukums	Ievadiet prefiksu balss atgādņu nosaukšanai.

Tīmekļa un GPS pakalpojumi

Par piekļuvi internetam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapas pārlūkošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Lai piekļūtu kādai konkrētai tīmekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un pēc tam izvēlieties **Aiziet!**.
3. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietojieties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
2	Ievadiet tīmekļa lapas adresi vai atslēgvārdu.
3	Atkārtoti ielādēt pašreizējo tīmekļa lapu. Kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, šī ikona mainās uz ✕.

Cipars	Funkcija
4	Skatiet savas grāmatzīmes, saglabātās lapas un neseno interneta vēsturi.
5	Skatīt aktīvo pārlūkprogrammas logu sīktēlus.

Tīmekļa lapas pārlūkošanas laikā piekļūstiet šādām opcijām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Šī funkcija var būt nepieejama dažās tīmekļa lapās.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Jauns logs**.
- Lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz pašreizējo tīmekļa vietni sākuma ekrānam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot īsceļu**.
- Lai nosūtītu vai koplietotu tīmekļa lapas adresi ar citām personām, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kopīgot lapu**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt lapā**.
- Lai pārslēgtos uz darbvirsmas skatu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Darbvirsmas skats**.
- Lai saglabātu pašreizējo tīmekļa lapu lasīšanai bezsaistē, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt lasīšanai bezsaistē**. Lai skatītu saglabātās lapas, izvēlieties → **Saglabātās lapas**.

- Lai mainītu spilgtuma iestatījumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Spilgtums**.
- Lai skatītu lejupielādes vēsturi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Lejupielādes**.
- Lai izdrukātu tīmekļa lapu, izmantojot Wi-Fi vai USB, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Drukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu pārlūka iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
4. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Ievadiet tīmekļa lapas tīmekļa adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties → **Grāmatz.** Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, izvēlieties **Pievienot īsceļu**.
- Lai nosūtītu pašreizējās tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu pašreizējās tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai iestatītu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Faila lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta programmas no interneta, ierīce tos saglabā iekšējā atmiņā.

Failos, kurus ielādējat no interneta, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

2 Sameklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

› Nesenās interneta vēstures apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** → → **Vēsture**.

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, lai tai piekļūtu.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™ karšu pakalpojumu, lai atrastu savu atrašanās vietu, meklētu vietas un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.
  ► 115. lpp.

› Atrašanās vietas meklēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

2 Izvēlieties .

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .

4 Izvēlieties vietu, lai apskatītu tās detaļas.

Kartes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā.
- Lai skatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties **REZULTĀTU SARAKSTS**.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties . Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .

- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → ☆.
- Lai kartei pievienotu papildu informācijas slāņus vai mainītu apskates režīmu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Slāņi**.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un galamērķi.
   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, izvēlieties ◢ → iespēja.
4. Izvēlieties pārvietošanās veidu un izvēlieties **IEGŪT NORĀDES**.
   Maršruts ir parādīts uz kartes. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Notīrīt karti**.

Navigācija

Uzziniet, kā iegūt mutiskās norādes līdz galamērķim.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās informācijas par atrašanās vietu. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, kā arī autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi ar šādām metodēm:
- Ievadīt galamērķi ar balsi.
- Ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- Izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
- Izvēlieties galamērķi no jūsu iecienītākajām vietām.

3 Instalējiet nepieciešamo programmatūru un tas izmantojiet navigācijas funkcijas.

Lokāli

Uzziniet, kā meklēt vietas biznesam un izklaidei.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lokāli**.

2 Ja vēlaties atrast biznesa vai izklaides iespējas noteiktas vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.

3 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

Varat pievienot vairāk kategoriju, nospiežot iespēju taustiņu un izvēloties **Pievienot vaicājumu**.

Play Books

Pārlūkojiet un lejupielādējiet grāmatu failus ar Google Play Books. Grāmatu failus var lasīt ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play Books**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Magazines

Pārlūkojiet un lejupielādējiet žurnālus, izmantojot Google Play Magazines. Žurnālus varat lasīt savā ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play Magazines**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies

Pārlūkojiet un nomājiet filmas ar Google Play Movies. Filmas var skatīt ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play Movies**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Pārlūkojiet un lejupielādējiet mūzikas failus, izmantojot Google Play Music. Mūzikas failus varat atskaņot savā ierīcē. Programmu sarakstā izvēlieties **Play mūzika**.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play veikals

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Spēļu veikals nodrošina vienkāršu un ātru veidu, kā iegādāties mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**

2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.
Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Manas lietotnes**.

3 Izvēlieties objektu.

4 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši lejupielādēt ierīcē plašu programmu klāstu un atjaunināt ierīci. Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Izpētiet vērtīgas piedāvājamās programmas un uzlabojiet savu mobilo pieredzi.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet programmas ierīcē.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet *www.samsungapps.com* vai skatiet Samsung Apps brošūru.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube™ video koplietošanas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

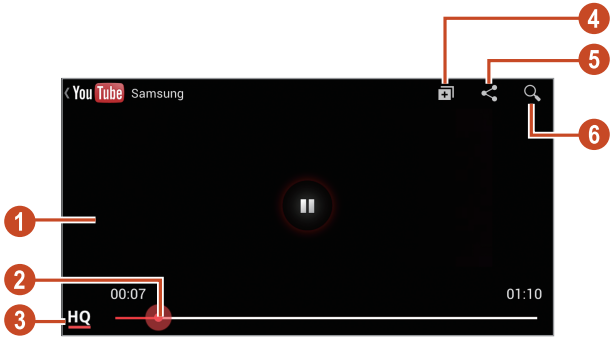

Cipars	Funkcija
1	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Skatīt video kvalitāti. Šī funkcija var būt nepieejama dažiem video.
4	Pievienojiet videoklipu atskaņošanas sarakstam.

Cipars	Funkcija
5	Nosūtiet vietrādi URL citām personām.
6	Meklējiet videoklipus.

› Videoklipa augšupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.

2 Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube.

3 Izvēlieties ⬆ → norādiet videoklipu.

Ja videoklipu augšupielādējat pirmoreiz, izvēlieties tīkla veidu, kurā augšupielādēt videoklipu.

4 Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties ⬆.

Balss meklēšana

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt internetā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss meklēšana**.

2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **WEATHER**.
Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus iespējai **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Izvēlēties ziņu tēmas**.

Savienojamība

USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Neatvienojiet USB kabeli no datora, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst datiem. Citādi ierīci var pazaudēt datus vai sabojāt ierīci.

Labāku rezultātu sasniegšanai USB kabeli pievienojiet datora USB portam. Izmantojot USB centrmezglu, datu pārsūtīšana var būt neveiksmīga.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. To iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē.

Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

› Pievienot kā multivides ierīci

Ierīci var pievienot datoram un piekļūt multivides failiem, kas glabājas ierīcē.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

› Ierīces pievienošana ar kameras funkcijām

Varat pievienot ierīci datoram kā kameru un piekļūt failiem savā ierīcē.

Izmantojiet šo USB savienojuma režīmu, ja dators neatbalsta datu nesēja pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tajā nav instalēts USB dzinis jūsu ierīcei.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvelieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Kamera (PTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** pavelciet pārslēgu **Wi-Fi** pa labi.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet šo funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Izvēlieties piekļuves punktu.
3. Ievadiet PP paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Wi-Fi PP manuāla pievienošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet PP SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt**.

› Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam PP var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **WPS spiedpoga**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu PP.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **WPS PIN koda ievade**.
3. Piekļuves punktā ievadiet ierīces PIN kodu.

› Statiskās IP adreses iestatījumu izvēle

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties piekļuves punktu → **Rādīt papildu iespējas**.
3. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties **IP iestatījumi**.
4. Izvēlieties **Statisks**.
5. IP iestatījumu maiņa.
6. Izvēlieties **Savienot**.

› Wi-Fi iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Papildu**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Tīkla paziņojums	Iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi PP.
Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā	Iestatiet, vai paturēt Wi-Fi funkciju aktīvu miega režīmā.
Meklēt interneta pakalpojumu	Iestatiet interneta pakalpojumu piekļuves pārbaudi, izmantojot pašreizējo piekļuves punktu.
MAC adrese	Skatiet MAC adresi.
IP adrese	Skatiet IP adresi.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi Direct funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot piekļuves punktu.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Izvēlieties **Meklēt**.

3 Izvēlieties ierīci.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, ierīces ir savienotas.

Varat savienot ierīci ar vairākām ierīcēm un sūtīt datus, izvēloties **Vairāki savienojumi**.

› Datu sūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai, izmantojot Wi-Fi Direct.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana, izmantojot Wi-Fi Direct

Kad saņemat datus, tie automātiski tiek saglabāti jūsu ierīcē. Saņemtie dati tiek saglabāti ShareViaWiFi mapē.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs** → **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**.

2 Velciet pārslēgu **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs** pa labi, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

3 Izvēlieties **Konfigurēt**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā PP.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts citām ierīcēm.
Slēpt manu ierīci	Iestatiet neļaušanu citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Ievadiet paroli nesankcionētas piekļuves jūsu mobilajam tīkla novēršanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, kad ir iestatīta drošības iespēja.
Rādīt paroli	Iestatiet, lai rādītu paroli, kad to ievadāt.
Rādīt papildu iespējas	Izvēlieties pārraides kanālu.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

Mobilo sakaru tīkla koplietošanu var ierobežot ar noteiktām ierīcēm. Izvēlieties **Atļaut. ierīces**, izveidojiet ierīču sarakstu un izvēlieties savas ierīces nosaukumu, lai koplietošanas režīmu mainītu uz **Tikai atļautās ierīces**.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
3. Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.
   Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Bluetooth

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
2. Izvēlieties **Bluetooth piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Bluetooth.
3. Otrā ierīcē atrodiet savu ierīci un savienojiet tās pārī.
   Pārliecinieties, vai ir aktivizēta Bluetooth funkcija un redzamības iestatījums.

Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelegālu darbību veikšanai (piemēram, nelegālu failu kopiju ieguvei vai nelegālai sarakstei komerciālos nolūkos). Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par sekām, kas rodas nelikumīgas Bluetooth funkcijas izmantošanas rezultātā.

› Bluetooth funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** pavelciet pārslēgu **Bluetooth** pa labi.

› Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties ierīci.

3 Izvēlieties **Labi**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana ar Bluetooth

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Atradiet Bluetooth ierīci un savienojiet pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties izvēles rūtiņu blakus savai ierīcei.

Lai izvēlētos laiku, cik ilgi būs redzama ierīce, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Labi**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, apstiprinātu savienojumu starp ierīcēm.

Saņemtie dati tiek saglabāti Bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- Starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- Nelabvēlīgos laika apstākļos
- Augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- Atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Atraš. vietas pakalpojumi**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu. Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa.

Iespēja	Funkcija
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Atr. vietas un Google meklēš.	Iestatiet, lai pakalpojumam Google search un citiem Google pakalpojumiem ierīce izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

VPN savienojumi

Uzziniet, kā izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties tiem, izmantojot internetu.

- Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt, kas jāievada, vērsieties pie VPN administratora.
- Lai lietotu šo funkciju, ir jāaktivizē ekrāna bloķēšanas funkcija.

› VPN profila iestatīšana

1 Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **VPN** → **Pievienot VPN tīklu**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Veids	Izvēlieties VPN veidu.
Servera adrese	Ievadiet VPN servera adresi.
L2TP slepenā informācija	Ievadiet L2TP slepeno paroli.

Iespēja	Funkcija
IPSec identifikators	Ievadiet lietotājvārdu.
IPsec iepriekš koplietotā atslēga	Ievadiet iepriekškoplietoto drošības kodu.
IPSec lietotāja sertifikāts	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec CA sertifikāts	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec servera sertifikāts	Izvēlieties servera sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
PPP šifrēšana (MPPE)	Iestatiet, lai dati pirms to sūtīšanas uz VPN serveri tiktu šifrēti.
Rādīt papildu iespējas	Iestatiet, lai mainītu tīkla papildu iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Izvēlieties **Iestatīj.** → **Citi iestatījumi** → **VPN**.

2 Izvēlieties privātu tīklu.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un tad izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt aprēķinus ar kalkulatoru.

› Aprēķinu veikšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**

2 Izmantojiet taustiņus uz ekrāna, lai veiktu pamata aprēķinus.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja, pagriežot ierīci, displejs netika pagriezts, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkul.**

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties , lai slēptu kalkulatora tastatūru.
Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Varat izmantot arī hronometru, atpakaļskaitīšanas taimeri un galda pulksteni.

› Modinātāja iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.

2 Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.

3 Iestatiet signāla datus.

Velciet slēdzi **Viedais modinātājs** uz labo pusi, lai pirms galvenā modinātāja signāla aktivizētu mākslīgi radītas dabas skaņas.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

Lai atslēgtu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu modinātāju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, izvēlieties ✕ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka.
- Lai apklusinātu modinātāja signālu un aktivizētu snaudas režīmu, izvēlieties zZ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā apļa.

› Pasaules pulksteņa izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis** → **Pievienot pilsētu**.

2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no pilsētu saraksta.

- Lai izvēlētos pilsētu, kurā pašreiz atrodaties, izvēlieties ⊙.
- Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties 🌐.

Lai pulkstenī lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim un turiet to un pēc tam izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

› Hronometra lietošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.

› Atpakaļskaitīšanas taimera lietošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.
4. Kad taimera laiks ir beidzies, izvēlieties ✕ un pēc tam velciet pirkstu ārpus lielā loka, lai apturētu signālu.

› Galda pulksteņa izmantošana

Galda pulkstenis rāda laiku, datumu un laikapstākļus.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis** → **Galda pulkstenis**.
2. Izvēlieties ⛶, lai skatītu galda pulksteni pilnekrānā.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.
4. Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Slēpt statusa joslu	Izvēlieties slēpt vai rādīt statusa joslu.
Fona attēls	Izvēlieties galda pulksteņa fona attēlu.
Kalendārs	Iestatiet, lai rādītu kalendāru.
Laika prognoze	Iestatiet laikapstākļu rādīšanu jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Varat arī izvēlēties temperatūras vienības un iestatīt galda pulksteni, lai automātiski atjauninātu laikapstākļu informāciju.

Lejupielādēt

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa vai e-pasta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes kategoriju.

3 Lai atvērtu lejupielādētu failu, izvēlieties reģistru.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .

Mani Faili

Uzziniet, kā piekļūt dažāda veida failiem, kuri ir saglabāti ierīcē.

› Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Mūzika	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Skaņa	wav, imy, midi, amr
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Faila apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mani Faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
   - Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties .
3. Izvēlieties failu.

No mapju saraksta nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai izvēlētos visiem failiem vienlaicīgi lietot vienu iespēju, izvēlieties **Izvēlēties visu**.
- Lai izveidotu mapes failu pārvaldīšanai, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai meklētu ierīcē saglabātus failus, izvēlieties **Meklēt**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skatīt pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai mainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

Google

Uzziniet, kā meklēt datus ierīcē vai informāciju internetā.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google**.
2. Ievadiet atslēgas vārdu un izvēlieties .
   Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.
3. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

SIM rīki

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī programma var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

Balss pavēle

Ierīce nodrošina viedo balss komandu funkciju, kas pārvērš balss komandas darbībās. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, meklēt atrašanās vietas vai informāciju, vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Balss pavēle**.
2. Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, izlasiet atrunu un palīdzības informāciju, izpildot ekrānā sniegtos norādījumus.
3. Izvēlieties **Tap & Speak**.
4. Ierunājiet mikrofonā komandu.

Voice Talk

Uzziniet, kā izmantot runas nodrošināto balss komandu funkciju. Var sastādīt numuru, nosūtīt īsziņu, uzrakstīt piezīmi vai arī veikt citus uzdevumus, vienkārši runājot ar ierīci.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Voice Talk**.
2. Palaižot programmu pirmoreiz, izejiet apmācību.

3 Izvēlieties **Tap & Speak**.

4 Ierunājiet mikrofonā komandu.

5 Izvēlieties vienuma nosaukumu.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

› Mazās dienasgrāmatas izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mazā dienasgr.**

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Jā**.

3 Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties +, lai izveidotu jaunu ierakstu.

4 Pašreizējās dienas datuma maiņa un laikapstākļu iestatīšana (ja vajadzīgs).

5 Izvēlieties **Piesk.lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.

6 Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

7 Izvēlieties **Gatavs**.

› Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mazā dienasgr.**

2 Izvēlieties dienasgrāmatu.

Lai nosūtītu dienasgrāmatu citiem, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.

Polaris Office 4.0

Uzziniet, kā izveidot vai skatīt dokumentus ar ierīci.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Dokumenta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office 4.0**.

Pirmo reizi palaižot programmu, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

2 Izvēlieties → dokumenta veidu.

3 Izveidojiet dokumentu.

4 Pēc pabeigšanas izvēlieties .

5 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties atmiņas vietu dokumenta saglabāšanai un pēc tam izvēlieties **Save**.

› Dokumenta atvēršana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office 4.0**.

2 Izvēlieties **Browser** → dokumenta failu.
Lai atvērtu nesen atvērtu failu, izvēlieties failu sadaļā **Nesenie dokumenti**.

3 Dokumenta apskate.

Dokumenta apskates ekrānā iespējams piekļūt šādām iespējām:

- Lai saglabātu dokumentu ar citu nosaukumu, izvēlieties → **Save as**.
- Lai eksportētu dokumentu kā PDF failu, izvēlieties → **Export to PDF**.
- Lai meklētu vai aizstātu tekstu, izvēlieties → **Find & Replace**.
- Lai mainītu lapas izkārtojumu, izvēlieties → **Lapas izkārtojums**.
- Lai skatītu dokumentu pilnekrāna režīmā, izvēlieties → **Skats pilnā platumā**.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Varat arī izvēlēties → **Zoom**.
- Lai pielāgotu dokumentu ekrānam, izvēlieties → **Reflow text**.
- Lai lasītu dokumentu, izmantojot teksta pārveides runā (TTS) funkciju, izvēlieties → **TTS**.
- Lai izdrukātu dokumentu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Print**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no dokumenta veida.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office 4.0**.
2. Izvēlieties **Clouds** → ‘mākoņu pakalpojums.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Gatavs**.
4. Apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu iespējām

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.**

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un tad izvēlieties iespēju.

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi PP un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai lietotu iespējas, nospiediet iespēju taustiņu.

- **Papildu**: Wi-Fi iestatījumu pielāgošana.
- **WPS spiedpoga**: izveidojiet savienojumu ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS pogu.
- **WPS PIN koda ievade**: izveidojiet savienojumu ar drošu Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS PIN kodu.

Bluetooth

Aktivizējiet „Bluetooth" funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai jebkurā mobilajā tīklā tiktu izmantoti datu savienojumi.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietojuma ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai lietotu citas iespējas, nospiediet iespēju taustiņu.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai deaktivizētu sinhronizāciju fonā, kad tiek lietots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: iestatiet ierīci, lai tā automātiski sinhronizētu kontaktu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālā tīkla attēla datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai parādītu datu izmantojumu Wi-Fi tīklā.
- **Mobilie tīklāji**: meklējiet un lietojiet citas ierīces mobilo tīklu.

Citi iestatījumi

Mainiet iestatījumus, lai pārvaldītu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

› Lidojuma režīms

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai atspējotu visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tās funkcijas, kas nav saistītas ar tīklu.

› USB utilītas

Pievienojiet ierīci datoram kā lielapjoma atmiņas ierīci.

› Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai jebkurā mobilajā tīklā tiktu izmantoti datu savienojumi.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt APN. Lai atiestatītu APN iestatījumu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nospiediet iespēju pogu un izvēlieties **Atjaunot noklusējumu**.

- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**:
  - **Meklēt tīklus**: meklējiet un izvēlieties tīklu.
  - **Izvēlēties automātiski**: iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **USB piesaiste**: iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Bluetooth piesaiste**: aktivizējiet Bluetooth piesaistes funkciju, lai koplietotu savu mobilo tīklu ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par piesaistes funkciju lietošanu.

› VPN

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

› Tuvumā esošās ierīces

- **Failu kopīgošana**: aktivizējiet multivides kopīgošanu, lai ļautu citām DLNA sertificētām ierīcēm piekļūt jūsu ierīcē esošajiem multivides failiem.
- **Koplietotais saturs**: iestatiet, lai kopīgotu savu saturu ar citām ierīcēm.
- **Ierīces nosaukums**: ievadiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
- **Atļauto ierīču saraksts**: skatiet to ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Neatļauto ierīču saraksts**: skatiet to ierīču sarakstu, kurām piekļuve jūsu ierīcei ir bloķēta.
- **Lejupielādēt**: izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
- **Augšupielādēt no citām ierīcēm**: iestatiet, lai pieņemtu augšupielādes no citas ierīces.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Skaļums**: pielāgojiet dažādu ierīces skaņu skaļumu.
- **Ierīces zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Ierīces vibrozvans**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Noklusējuma paziņojumi**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, jaunajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci, lai tā vibrē un atskaņo zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Taustiņu toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks atlasīta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet iestatījumus, lai pārvaldītu ierīces displeju un apgaismojumu.

- **Fona attēls**
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma un bloķētajam ekrānam.

- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz taustiņu apgaismojumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet, lai skatītu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

Krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Atmiņas karti var arī formatēt.

Formatējot atmiņas karti, visa tajā esošā informācija tiek neatgriezeniski dzēsta.

Faktiski pieejamā iekšējās atmiņas ietilpība ir mazāka nekā norādītā ietilpība, jo operētājsistēma un noklusējuma lietojumprogrammas aizņem daļu no atmiņas.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centrālā procesora enerģijas taupīšana**: iestatiet, lai ierīce ierobežo dažu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna enerģijas taupīšana**: iestatiet, lai ierīce samazina displeja spilgtumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanas režīmu**: skatiet informāciju par akumulatora enerģijas taupīšanu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās lietojumprogrammas.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Atr. vietas un Google meklēš.**: iestatiet, lai pakalpojumam Google search un citiem Google pakalpojumiem ierīce izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet ierīces aizsardzības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Bloķēšanas ekrāna iespējas**:

  Iestatījumi tiek pielietoti tikai, kad iestatīta bloķēšana ar vilkšanu opcija.

  - **Īsceļi**: iestatiet, lai bloķētā ekrānā rādītu un rediģētu programmu īsceļus.
  - **Informācijas lente**: iestatiet, lai bloķētā ekrānā rādītu ziņas vai biržas informāciju.
  - **Pulkstenis**: iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts pulkstenis.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Laiks**: iestatiet informācijas par laikapstākļiem rādīšanu un mainiet laika prognozes rādīšanas iestatījumus.
  - **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai bloķētajā ekrānā tiktu rādīts palīdzības teksts.
- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet kontaktinformāciju, kas tiks attēlota bloķēšanas ekrānā.

Drošība

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli, lai šifrētu ierīcē saglabātos datus. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

  Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.
- **Šifrēt ārējo SD karti**:
  - **Šifrēt**: iestatiet, lai šifrētu failus, kad tie tiek saglabāti atmiņas kartē.
  - **Pilna šifrēšana**: iestatiet, lai šifrētu visus atmiņas kartē esošos failus.

- **Izņemot multivides failus**: iestatiet visu atmiņas kartē esošo failu šifrēšanu, izņemot multivides failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai atļautu atrašanās vietas datu savākšanu un noteiktu savas nozaudētas vai nozagtas ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizēt funkciju Atrast manu mobilo.
- **Lapa Meklēt manu tālruni**: piekļūstiet SamsungDive vietnei (*www.samsungdive.com*). Varat izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci SamsungDive vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: iestatiet, lai bloķētu SIM vai USIM karti. Lai izmantotu ierīci ar SIM vai USIM karti, jāievada PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet, lai rādītu paroles, kad tās ievadāt.
- **Ierīces administratori**: apskatiet ierīcei apstiprinātos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams izmantot, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci, lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams instalēt tikai no Play Store lejupielādētas programmas.

- **Uzticamie akreditācijas dati**: iestatiet, lai lietotu sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet šifrētos sertifikātus, kas ir saglabāti USB atmiņā.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datus no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

› Valoda

Izvēlieties displeja valodu.

› Noklusējums

Izvēlieties teksta ievades metodi.

› Google rakstīšana ar balsi

Aktivizējiet Google balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi. Lai mainītu balss ievades iestatījumus, izvēlieties ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties ievades valodas, ko izmantot Google balss atpazīšanā.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai neļautu ierīcei balss ievadē atpazīt lamuvārdus.

› Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, izvēlieties ⚙.

- **Portreta tastatūras tipi**: izvēlieties tastatūras veidu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.

- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai paredzētu vārdus, pamatojoties uz ievadītajām rakstzīmēm, un rādītu vārdu ieteikumus. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet teksta ievadi, velkot ar pirkstu pa tastatūru.
- **Tastatūras vilkšana**: iestatiet, lai pārslēgtu teksta ievades metodes, pārslīdot ar pirkstu pa tastatūru pa kreisi vai pa labi.
- **Rokraksts**: izmantojiet, lai aktivizētu rokraksta režīmu. Varat arī pielāgot iestatījumus rokraksta režīmam, piemēram, atpazīšanas laiku, līnijas biezumu vai krāsu.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā, atbilstoši vajadzīgajam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet, lai ierīce rāda katra ievadītā burta priekšskatījuma attēlu.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet, lai ierīce atskaņo skaņu, kad pieskaraties taustiņam.
- **Apmācība**: skatiet apmācību par Samsung tastatūras izmantošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: izmantojiet, lai atiestatītu Samsung tastatūras noklusējuma (rūpnīcas) iestatījumus.

› Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas dzinēju.

› Meklēšana ar balsi

Google balss atpazīšanas funkcijai ir pieejamas šādas iespējas:

- **Valoda**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet, lai ierīce sniegtu balss atbildi, tādējādi brīdinot jūs par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.

Samsung balss atpazīšanas funkcijai ir pieejamas šādas iespējas:

- **Language**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Web search engine**: izvēlieties interneta meklēšanas programmu.
- **Auto-dial**: iestatiet, lai numurs tiktu automātiski izsaukts, kad ierīce ir atpazinusi jūsu ievadi.
- **Use location**: iestatiet informācijas par savu atrašanās vietu izmantošanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Hide offensive words**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.
- **Auto-punctuation**: iestatiet automātisku pieturzīmju ievietošanu tekstā, atbilstoši vajadzīgajam.
- **Listen over Bluetooth**: iestatiet, lai Bluetooth austiņas lietošanas laikā tiktu atpazītas balss komandas.
- **Voice Talk unique ID**: skatiet ierīces unikālo pakalpojumu iegūšanai izmantojamo ID, ja radušās problēmas ar pakalpojumu Voice talk.
- **About**: apskatiet versijas informāciju.
- **Auto-start listening**: iestatiet, lai palaižot balss vadības programmu, tiktu sākta balss atpazīšana.

- **Voice Command help**: skatiet informāciju par balss komandu programmas lietošanu.
- **Social settings**: mainiet iestatījumus piekļuvei sociālo tīklu vietnēm.
- **Voice Talk settings**: mainiet programmas Voice talk lietošanas iestatījumus.
- **Voice Talk help**: skatiet informāciju par programmas Voice talk izmantošanu.

› Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, izvēlieties .
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet Braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par ienākošiem zvaniem, ziņām vai notikumu datiem.

› Rādītāja ātrums

Pielāgojiet peles vai ierīcei pievienotā skārienpaneļa rādītāja ātrumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Konta pievienošana

Pievienojiet savus e-pasta vai SNS kontus.

Datums un laiks

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu.

Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai saņemtu laika joslas informāciju no tīkla, kad pārvietojieties uz citu laika joslu.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai rādītu laiku 24 stundu formātā vai 12 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Mainiet ierīces interfeisa un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet, lai ierīce skaļi nolasa paroles, kuras ievadāt, izmantojot funkciju TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet atbildēšanu uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Pieejamības īsceļš**: pievienojiet īsceļu uz piekļuves iestatījumiem, kas tiek parādīti, ja tiek turēts nospiests ieslēgšanas taustiņš.
- **TalkBack**: aktivizējiet funkciju TalkBack, kas nodrošina balss iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.
- **Teksta pārveides runā izvade**
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes programmu iestatījumus, izvēlieties ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Braukšanas režīms**: aktivizējiet Braukšanas režīmu, lai nodrošinātu dzirdamus paziņojumus par ienākošiem zvaniem, ziņām vai notikumu datiem.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību**: iestatiet, lai lietojumprogrammas instalē tīmekļa skriptus, tādējādi padarot pieejamāku to tīmekļa saturu.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izmantojiet, lai izslēgtu visas ierīces skaņas.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet laiku, kādā jāatpazīst pieskaršanās ekrānam un turēšana.

Izstrādātāja iespējas

Aktivizējiet un mainiet programmu izstrādes iestatījumus.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole**: iestatiet paroli, lai aizsargātu dublētos datus.
- **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
- **Ieslēgt SD kartes aizsardzību**: iestatiet, lai atmiņas kartes datu lasīšanai tiktu pieprasīts apstiprinājums.
- **USB atkļūdošana**: aktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.
- **Izvēlieties programmu, ko atkļūdot**: izvēlieties lietojumprogrammas, lai atkļūdotu un nepieļautu kļūdas, kad atkļūdošana ir apturēta.
- **Uzgaidiet, kamēr atkļūdotājs sāks darboties**: iestatiet, lai neļautu ielādēt izvēlēto lietojumprogrammu, līdz atkļūdotājs nav gatavs.
- **Rādīt pieskārienus**: iestatiet, lai, pieskaroties ekrānam, tiktu parādīts rādītājs.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu**: iestatiet, lai, pieskaroties ekrānam, tiktu rādītas rādītāja koordinātas un pēdas.
- **Rādīt izkārtojuma robežas**: iestatiet, lai tiktu rādītas robežas.
- **Rādīt GPU skata atjauninājumus**: iestatiet, lai iedegas ekrāna apgabali, kad tie ir atjaunināti, izmantojot GPU.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus**: iestatiet, lai ekrāna apgabali mirgo, kad tie tiek atjaunināti.
- **Loga animācijas mērogs**: iestatiet uznirstošo logu atvēršanas un aizvēršanas ātrumu.
- **Pārejas animācijas mērogs**: iestatiet ekrānu pārslēgšanas ātrumu.

- **Animatora ilguma mērogs**: iestatiet uznirstošo logu rādīšanas ilgumu.
- **Deaktivizēt aparatūras pārklājumus**: iestatiet, lai slēptu aparatūras pārklājumus.
- **Veikt piespiedu GPU rend.**: iestatiet, lai grafikas veiktspējas uzlabošanai tiktu izmantota 2D aparatūras paātrināšana.
- **Precīzais režīms**: iestatiet, lai ierīces ekrāns mirgo, kad lietojumprogrammas veic laikietilpīgas darbības.
- **Rādīt centr. proc. liet.**: iestatiet, lai tiktu parādīti visi aktīvie procesi.
- **GPU renderēšanas profils**: iestatiet, lai pārbaudītu GPU renderēšanas laiku.
- **Aktivizēt sekošanu**: iestatiet, lai tvertu lietojumprogrammu un sistēmas veiktspējas trases.
- **Neglabāt darbības**: iestatiet, lai, atverot jaunu lietojumprogrammu, aktīvā lietojumprogramma tiktu aizvērta.
- **Ierobežot fona procesus**: iestatiet, lai ierobežotu to, cik procesi var tikt darbināti fonā.
- **Rādīt visus ANR**: iestatiet, lai ierīce brīdinātu par nereaģējošām lietojumprogrammām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un versiju.

Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu, vai nav programmaparatūras atjauninājumu, izvēlieties **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Varat atslēgt šo funkciju, izmantojot **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunota līdz jaunākajai versijai.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, lai atjaunotu tās darbību, jums, iespējams, būs nepieciešams aizvērt lietojumprogrammas vai atiestatīt ierīci. Ja ierīce joprojām atbild, bet lietojumprogramma ir "uzkārusies", aizveriet lietojumprogrammu ar uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā.

Ja problēma joprojām pastāv, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu. Lietojumprogrammu sarakstā, izvēlieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un tiek rādīta tukša akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet zelta krāsas kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Ierīce ir karsta, kad tai pieskārās

Kad lietojat lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešams vairāk enerģijas vai ilgstoši lietojat ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojums

Kameras lietojumprogrammas lietošanai ierīcē jābūt pietiekamai atmiņai un baterijas lādiņam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ierīcē dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir aktivizēta ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots.

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja izmantojat Windows XP, pārliecinieties, vai datorā ir instalēta Windows XP 3. servisa pakotne vai jaunāka.
- Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Samsung Kies 2,0 vai Windows Media Player 10.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 14
- uzlāde 16

atmiņas karte
- formatēšana 21
- ievietošana 20
- izņemšana 21

atrast manu mobilo 38

automātiskā noraidīšana 47

Bluetooth 113

displejs
- fona attēls 36
- fonta stils 36
- iestatījumi 130
- spilgtums 36
- valoda 35

enerģijas taupīšana 19, 132

failu pārvaldnieks 121

FDN režīms 47

FM Radio 81

fotoattēli
- skatīšana 74
- uzņemšana 62

galerija 74

Google Mail 55

Google Maps 97

Google Talk 59

hronometrs 120

ierīces bloķēšana 36

iestatījumi 127

indikatora ikonas 27

Internets 93

kalkulators 118

kamera
- fotografēšana 62
- kameras iestatījumu maiņa 65
- videokameras iestatījumu maiņa 70
- videoklipu ierakstīšana 67

kartes
- atrašanās vietu meklēšana 97
- navigācijas izmantošana 98
- norādījumu saņemšana 98
- tuvumā esošu vietu meklēšana 99

klusuma režīms 35

komplektācija 10

kontakti
- atrašana 85
- ātrā zvana numura iestatīšana 86
- grupu izveide 86
- importēšana/ eksportēšana 87
- izveide 85
- kopēšana/pārvietošana 87

lidojuma režīms 23

lietojumprogrammas
aizvēršana 34
atinstalēšana 33
lejupielādēšana 33
organizēšana 33
palaišana 32
vairāku uzdevumu pildīšana 34
mazā dienasgrāmata 124
modinātāji 119
mūzikas atskaņotājs 77
pasaules pulkstenis 119
piesaiste
izmantojot Bluetooth 112
izmantojot USB 112
izmantojot Wi-Fi 110
Play veikals 100
Polaris Office 4.0 125
sākuma ekrāns
logrīku izmantošana 31
objektu noņemšana 30
objektu pārvietošana 29
paneļu noņemšana 30
paneļu pievienošana 30
paziņojumu paneļa izmantošana 29
Samsung Apps 101
savienojamība
Bluetooth 113
GPS savienojumi 115
mobilā tīkla koplietošana 110
USB savienojumi 105
VPN savienojumi 116
Wi-Fi 107
SIM/USIM karte
bloķēšana 38
ievietošana 14
skaņa
ierīces skaļums 35
iestatījumi 130
skārientonis 35
zvana signāls 35
skārienekrāns
atiestatīšana/bloķēšana 27
izmantošana 24
skārientonis 35
taimeris 120
taustiņu funkcijas 13
teksta ievade
ar Google balss ievadi 39
ar Samsung tastatūru 40
kopēt un ielīmēt 41
tīmekļa pārlūks 93
USB savienojumi
ar Samsung Kies 105
ar Windows Media Player 106
kā bezvadu modems 112
kā kameru 106
kā multivides ierīce 106
videoklipu
atskaņošana 71, 76
augšupielāde YouTube 103
ierakstīšana 67

videoklipu atskaņotājs 71
VPN savienojumi 116
Wi-Fi 107
YouTube 102
ziņas
e-pasta skatīšana 57
e-pasta sūtīšana 57
multiziņas skatīšana 54
multiziņas sūtīšana 53
piekļuve balss pastam 54
sūtīšana Google Mail 55
teksta skatīšana 54
teksta sūtīšana 53
žurnālu skatīšana 49
zvani
ātrā numura izskaušana 86
atteikšana 43
gaidīšana 49
liegums 48
pārsūtīšana 48
sarunas laikā pieejamo
iespēju izmantošana 44, 45
starptautisko zvanu
veikšana 43
veikšana 42
žurnālu skatīšana 49
zvanu veikšana vairākiem
sarunbiedriem (konferences
zvani) 45
zvani vairākiem
sarunbiedriem (konferences
zvani) 45

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Samsung Kies instalēšana (sinhronizācijai ar datoru) Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.